



Measurement, monitoring and metrology

QUICK START

Pack découverte Nano SPY T3 surveillance de la température spécial vaccins

Contenu

- 1 mini-enregistreur de température Nano SPY T3
- 1 abonnement 36 mois MySirius ADVANCED
- 1 passerelle Nano LINK Ethernet BLE



Fonctionnement



Prérequis


- Passerelle Nano LINK Ethernet :**
- Prise Ethernet + prise électrique
 - Ouverture du port TCP 13251 en sortant vers le domaine device.jri-mysirius.com
- Plateforme JRI-MySirius :**
- Ouverture des ports 80/443 vers le domaine www.jri-mysirius.com

Installation du Nano LINK

Se référer au guide d'utilistation sur le site www.jri.fr (références: 11710 ou 11712).

Il est recommandé de positionner l'appareil en hauteur et en position centrale par rapport aux enregistreurs.

1. Après ouverture du capot, visser l'antenne
2. Brancher l'alimentation (câble USB)
3. Connecter au réseau ETHERNET
4. Connecter la batterie de secours et refermet le boîtier.

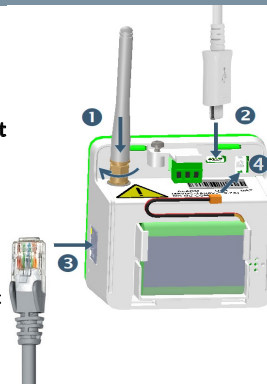

Les indicateurs Power/Lan/Cloud sur la face avant du Nano LINK doivent s'allumer en fixe. L'indicateur RF clignote à chaque communication avec un enregistreur Nano SPY T3. Le bandeau lumineux doit être allumé en vert par défaut.



Installation des enregistreurs Nano SPY T3

- Allumer les enregistreurs en appuyant sur le bouton sensitif (5 secondes) Une fois activés, ils clignotent régulièrement en vert.
- Les placer uniquement la sonde dans l'équipement à surveiller (congélateurs, cuves cryogéniques, etc.)
- Les enregistreurs peuvent être fixés à l'aide d'aimants intégrés ou accrochés à l'aide de colliers par des oeillets de fixation.



Connexion à JRI-MySirius

- Ouvrir un navigateur web et se connecter au site www.jri-mysirius.com
- Cliquer sur MON COMPTE et saisir le Login/Mot de passe / Domaine



Déclaration du Nano LINK

- Cliquer sur l'onglet ADMINISTRATION et aller dans la section GATEWAYS



- Cliquer sur le bouton AJOUTER et renseigner les informations sur le Nano LINK, puis ENREGISTRER pour valider l'ajout


AJOUT D'UN APPAREIL DE COMMUNICATION

| | |
|-----------------|---------------|
| Type d'appareil | Nano SPY LINK |
| Número de série | A00001 |
| Nom | LINK |
| N° d'inventaire | XXXXX |
| Zone | DEMO |


ANNULER ENREGISTRER

Déclaration des enregistreurs:

- Cliquer sur l'onglet ADMINISTRATION et aller dans la section APPAREILS EN ATTENTE pour la détection automatique des enregistreurs.

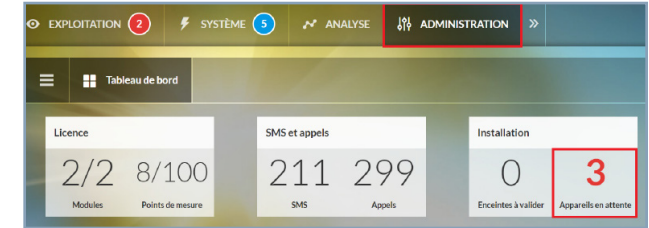


- Sélectionner les enregistreurs à ajouter et cliquer sur SUIVANT. (Si un enregistreur n'est pas détecté, rappuyer sur le bouton sensitif du boîtier jusqu'à l'allumage de la LED en vert. Cliquer sur le bouton RAFFRAICHIR dans la fenêtre ci-dessous)

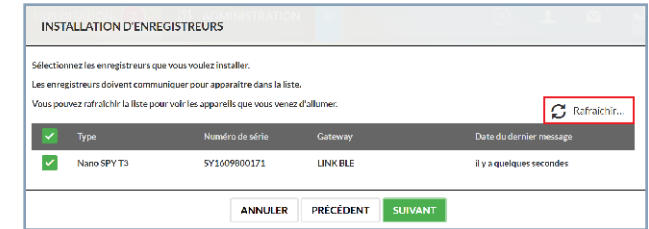

Création des enceintes (unités surveillées):


- MySirius propose la création automatique des enceintes suite à la détection des enregistreurs. Sélectionner OUI et cliquer sur ENREGISTRER

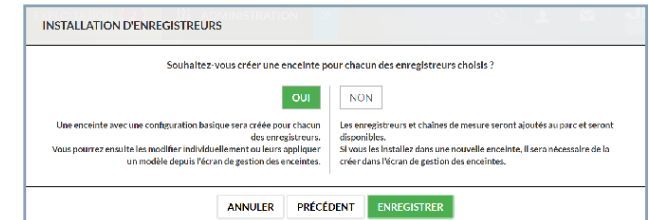

- Les enceintes sont créées et sont visibles dans la page EXPLOITATION:



- Les manuels d'utilisation et d'administration sont accessibles depuis l'onglet PROFIL / Aide en Ligne

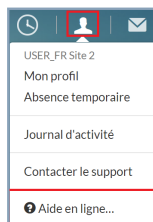



www.jri.fr

JRI Société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 €
Pôle logistique / 2 Rue de la Vauvre / PA Technoland / BP 21 / 25490 FESCHES LE CHÂTEL / France
SIRET 380 332 858 00030 - Tél: +33 (0)3 8130 68 04 / sales@group-mms.com

Siège Social: 16 Rue Louis Rameau / CS 90050 / 95872 BEZONS Cedex / France / APE 2651B / TVA FR 02 380 332 858

support@group-mms.com
0892 680 933 (0.29€ ht/min)

QUICK START
Pack découverte Nano SPY T3
surveillance de la température spécial vaccins